


# PROTECTOR RADIADOR

By Antuan Rodriguez

1 de 10

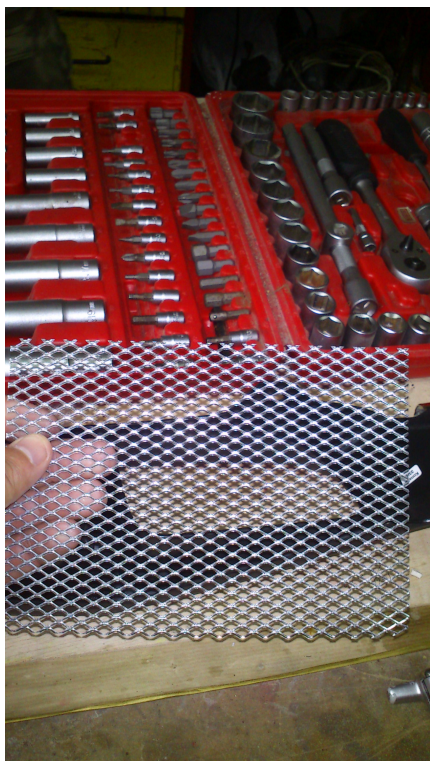

REJILLA COMPRADA EN LEROY MERLYN, HAY VARIOS MODELOS. malla de ALUMINIO N° 40, que es de 250 mm x 250 mm x 0.8 mm 5€

2 de 10



Hacer dos plantillas de papel carton izq y derch. sacar dos tablas

**3** de 10



Una vez cortado un trozo suficiente para doblar los borde haciendo sandwit con ambas con la rejilla en el centro.




**4** de 10



Sujetar en un tornillo de un banco y con un martillo doblar el sobrante dando la forma, sobran unos 2 cmts aproximadamente.

5 de 10

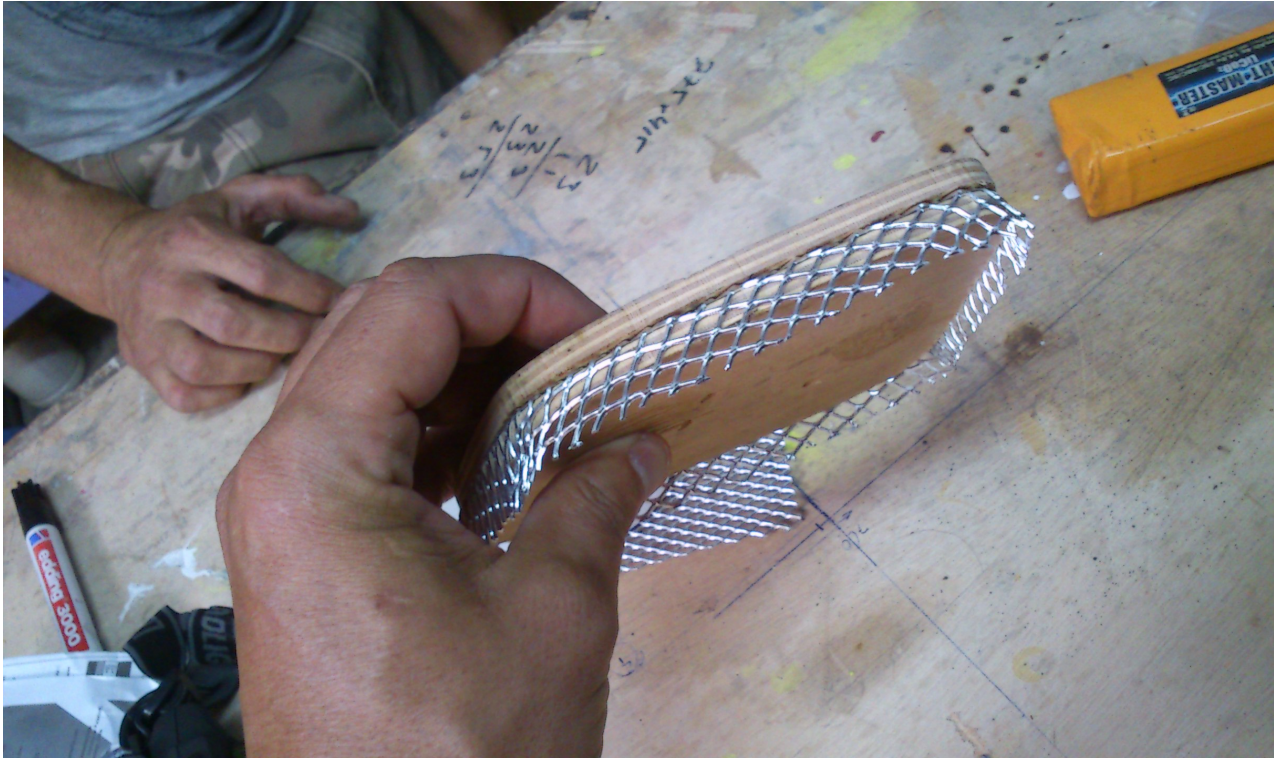

Una vez lo retiramos del tornillo queda asi.

6 de 10



Hacemos una comprobacion de ajuste sobre la careta, lo mismo para izq, como para Derch.



7 de 10



Yo he usado para el pegado de ambas rejillas silicona caliente, por si es necesario tener que retirar sin dificultad en el futuro.

8 de 10



Las dos pegadas y listas para intalar.



**9** de 10



Colacadas y listas para probarlas, el tiempo de desmontaje y realizacion fue de unos 50 minutos.

**10** de 10



Aqui tenemos el ingeniero que tras probarlas salio bastante satisfecho, un saludo y buena ruta para todos.